

*Руководство по эксплуатации.  
Смеситель двухрукояточный  
с кожухом для ванны-раковины с поворотным изливом и керамическим переключателем душ-излив*



# **VARIOFIN**

varion.ru

vk.com/varionarmaturen

varionarmaturen.livejournal.com

odnoklassniki.ru/group/52103716798557

Изготовлен в Санкт-Петербурге ООО «КАЯ»

198207, С-Петербург, Трамвайный пр. д. 6,  
литер А, тел. (812) 377-43-26

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Вы приобрели качественный смеситель Российского производства двухрукояточный с кожухом для ванны-раковины с поворотным изливом и керамическим переключателем душ-излив. Смеситель адаптирован к условиям эксплуатации в России. В смесителе установлены кран-буксы сухого типа с ресурсом не менее 500 тысяч циклов и керамический переключатель душ-излив с ресурсом не менее 500 тысяч циклов. Переключатель работает по принципу керамической кран-буксы.

Смеситель изготовлен из латуни марки ЛС59, и защищен композитно-полимерным кожухом с декоративным покрытием. Это защищает от случайных ожогов, и позволяет придать смесителю современный вид, облегчает конструкцию и упрощает ремонт. Конструкция разработана специалистами группы «КАЯ» совместно с финскими инженерами из фирмы Variosan OY. При повреждении или потере внешнего вида кожух можно заменить без демонтажа смесителя и отключения воды (см. пункт 2.8 - Порядок установки).

## 1. УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ И ПАРАМЕТРЫ.

- |                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. Установочное расстояние между осями подводящих труб   | 150±15 мм |
| 1.2. Отклонение от параллельности между осями эксцентриков | ±3град.   |
| 1.3. Рекомендуемое давление                                | 2,5 атм   |
| 1.4. Рабочая температура                                   | - до 75 С |
| 1.5. Вес смесителя в комплекте, не более                   | 2 кг      |
- (Смеситель предназначен для работы на давлении от 2 до 6,3 атм)

## 2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Перед установкой смесителя и выполнением работ по техническому обслуживанию перекройте подачу воды из системы водоснабжения.

### Порядок установки.

- 2.1. Установите эксцентрики (8) в подводящие трубы, обеспечив расстояние 150 мм между осями эксцентриков по горизонтали. Для качественной установки необходимо, чтобы отклонение осей муфт с резьбой от перпендикуляра к стенке было в сумме не более 3 градусов, длина резьбовой части на муфтах не менее 10 мм, расстояние между осями муфт 150 мм.
- 2.2. На эксцентрики накрутите фартуки (4).
- 2.3. Поместите прокладки (7) в гайки накидные.
- 2.4. Закрепите смеситель с помощью накидных гаек на эксцентриках.
- 2.5. Присоедините шланг (5) через прокладку (3) к патрубку переходника-держателя.
- 2.6. Присоедините насадку душевую (6) к шлангу (5) через прокладку (3).
- 2.7. Вставьте, излив (2) в патрубок снизу на корпусе смесителя (предварительно смазав уплотнительные кольца). В случае разрыва прокладок из-за неаккуратной установки, гарантия на них не предоставляется. Закрутите накидную гайку излива.

2.8. При необходимости можно поменять кожух, для этого надо снять рукоятки и флажок переключателя, затем выкрутить винты снизу. При сборке произвести те же действия в обратном порядке.

**Примечание.** При затяжке гаек во избежание повреждения защитно-декоративного покрытия применяйте мягкие прокладки под ключ.

Кожух смесителя не допускается чистить с применением абразивных материалов: песка, пасты с абразивами и т.д. так как они разрушают покрытие. Средства, содержащие кислоты и высокоактивные растворители разъедают хромированное покрытие смесителя и его частей. Например: Санокс, Шуманит, Ксилит, AMWAY, Азелит, и т.д. На рынке существуют и появляются новые моющие средства, поэтому рекомендуем для чистки смесителя применять мыльный раствор. Рекомендуется установить на квартирном вводе фильтр со сменными картриджами.

### **3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СМЕСИТЕЛЯ.**

Перед пробным пуском воды скрутите аэратор с наконечника излива, чтобы грязь и окалина, отслоившиеся во время установки, были вымыты из смесителя. После пропуска воды аэратор вернуть обратно. То же самое рекомендуется делать и после любых профилактических работ и т.д. В случае неаккуратного монтажа смесителя, а также дефектов, возникших вследствие попадания твердых, нерастворимых частиц из системы водоснабжения, может возникнуть необходимость замены некоторых деталей еще в течение гарантийного срока. Их замена не является гарантийным ремонтом.

### **4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ.**

Полный гарантийный срок на все части смесителя (вне зависимости от материала изготовления), входящие в комплект составляет 5 лет, но не более 6-ти лет со дня выпуска изделия. В течение гарантийного срока замена вышедших из строя деталей

осуществляется бесплатно. С даты изготовления изделия, указанной в паспорте, производитель в течение 15 лет гарантирует тех.поддержку (своей) продукции, посредством выпуска и наличия на складе производителя расходных комплектующих и зап. частей, и их поставку для авторизованных сервисных служб, магазинов и по запросу покупателей. Для гарантийного обслуживания необходимо сохранить кассовый (товарный) чек и эту инструкцию с отметкой о продаже, а для обмена или возврата необходима справка-заключение сервисной компании. При отсутствии или исправлении даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты выпуска смесителя.

\* Претензии по качеству смесителя, а также качеству его комплектующих и составных частей принимаются только в течение гарантийного срока, установленного на смеситель.

\* Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно (включая стоимость работ, материалов), только в том случае, если недостатки в изделии возникли вследствие обстоятельств, за которые отвечает изготовитель (дефекты изготовления, некачественные материалы, и т.д.), без необоснованных задержек в течение не более двадцати рабочих дней со дня обращения в уполномоченную сервисную компанию в мастерской или на дому у потребителя по усмотрению сервисной компании.

\* Дефекты устраняются путем ремонта смесителя или замены его неисправных деталей.

\* В случае возникновения претензий по качеству работы внутренних устройств смесителя не рекомендуется демонтировать его с места установки до осмотра представителем сервисной компании, иначе невозможно будет установить наличие неисправности и ее причину. Исключение составляет замена тех частей смесителя, которые могут быть сняты со смесителя без применения специальных инструментов (излив, аэратор, душевая насадка, шланг, маховики и т.д.), замена производится при

доставке их потребителем в сервис центр или торговую организацию.

\* Гарантия распространяется только на смеситель. \*

Гарантию на установку и подключение обеспечивает монтажная организация.

**Гарантийный ремонт не производится в случаях:**

\* Невыполнения условий установки, подключения, эксплуатации и обслуживания, изложенных в паспорте и гарантийном талоне.

Смеситель имеет механические повреждения от небрежного хранения, транспортировки, монтажа, неаккуратной эксплуатации.

\* Неисправность вызвана загрязнением, образованием известкового налета, наличием посторонних предметов в смесителе.

\* Если смеситель разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание услуг, выданного изготовителем, либо части изделия были заменены частями, не рекомендованными изготовителем.

\* Смеситель имеет дефекты хромоникелевого покрытия, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации, либо использования чистящих средств, содержащих кислоты и растворители. При пользовании душем следует избегать небрежного обращения с душевой насадкой.

\* Не рекомендуется класть и ронять душевую насадку на пол, в ванную, в раковину, в тазик и оставлять при включенной горячей воде. При неправильном обращении возможно преждевременное истирание и вспучивание декоративного покрытия душевой насадки или кожуха. Такое ухудшение внешнего покрытия насадки или кожуха не влияет на их функционирование и не является гарантийным случаем. Покупатель, в случае надобности, меняет их самостоятельно. Порвать или раскрутить душевой шланг можно только в случае, если при использовании приложены чрез мерные усилия. Шланг, испорченный таким образом, замене по гарантии не подлежит.

При возникновении спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) или выполняющая функции продавца (изготовителя) на основании договора с ним организация обязана провести экспертизу товара за свой счет. Если в поломке виноват покупатель, с покупателя может быть взыскана стоимость экспертизы (Глава II ст.18 п.5 абзац 3, 4 Закона Р.Ф. «О защите прав потребителей»). Потребитель вправе оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке. (не попадающие под действие гарантии), методы их устранения и об установке смесителя, Вы можете узнать на нашем сайте **www.varion.ru.**

### **Гарантия не распространяется:**

\* На такие виды работ, как смазка, регулировка, чистка, замена расходных материалов и прочий уход за смесителем, оговоренный в инструкции по эксплуатации.

Факт приобретения смесителя является согласием потребителя с настоящими условиями предоставления гарантии производителем и соблюдением условий эксплуатации. *Данные гарантийные обязательства распространяются на потребителя в трактовке ФЗ «О защите прав потребителей». Для остальных пользователей гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с договором о гарантийном обслуживании.*

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям действующих межгосударственных стандартов ГОСТ 19681-2016. "Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия." и ГОСТ 25809-2019 "Смесители и краны водоразборные. Типы и основные размеры" в части, касающейся Товара и подтверждено Техническими условиями 28.14.12.110-033-23109171-2017 ООО "КАЯ", а безопасность жизни, здоровья потребителей, охрана окружающей среды подтверждена Экспертным заключением от 14.10.2016 г. № 62.000.Э.3101.10.16, Сертификатом соответствия № РОСС RU.32001.04ИБФ1

(срок действия по 05.09.26).

Все используемые материалы и детали соответствуют СанПин 2.1.3.684-21.

Срок службы изделия 7 лет, срок службы кранбукс равен гарантийному сроку.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания **в г. Санкт-Петербурге** обращаться в Сервисный Центр по адресу: Трамвайный пр. д. 6, литер А, тел. (812) 252-12-70. Часы работы С.Ц. с 10.00 до 17.00 по М.в. Субб/Воск-выходной день. почта: support@varion-armaturen.ru

**В Екатеринбурге:** ООО АСЦ “Мотив”, ул.8 Марта 189, к4, тел:8 (343) 271-53-26; 8 (343) 271-53-36; motiv-66@mail.ru


**В Воронеже:** Сервис-центр «АКИ Стройгаз» в ул. Машиностроителей, д. 8, тел.: +7 (473) 277-49-99 (доб. 0996, 0997)

**в Твери:** Сервис-центр компании «Российская Сантехника» ул. Конечная, д. 5, тел.: +7 (4822) 77-35-88

*В связи с постоянной работой по усовершенствованию смесителя, производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не отраженные в данной инструкции.*

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЯ.

1. Корпус смесителя в сборе - 1шт.
2. Излив в сборе - 1шт.
3. Прокладка 1/2” душевого шланга - 2 шт.
4. Фартук декоративный - 2 шт.
5. Шланг душевой - 1шт.
6. Душевая насадка - 1шт.
7. Прокладка 3/4” эксцентрика - 2 шт.
8. Эксцентрики - 2шт.
9. Душевой держатель - 1шт. (в некоторых моделях)
10. Коробка упаковочная
11. Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном.

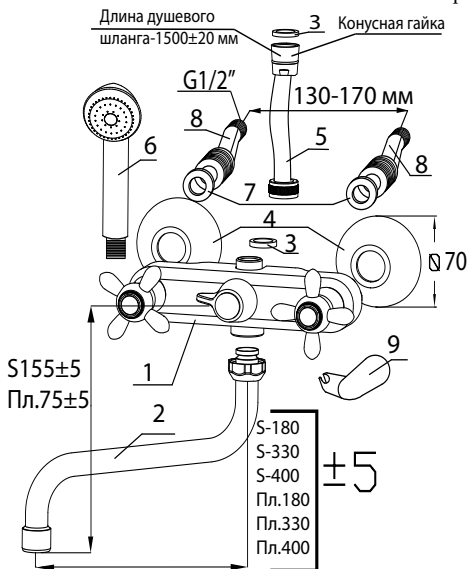

При покупке проверяйте комплектность изделий.  
 Некомплектные изделия не обмениваются.

### ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Смеситель \_\_\_\_\_  
 продан магазином \_\_\_\_\_  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 1                      Штамп магазина  
 Наименование: \_\_\_\_\_  
 Дата продажи: \_\_\_\_\_

Гарантийный талон № 2                      Штамп магазина  
 Наименование: \_\_\_\_\_  
 Дата продажи: \_\_\_\_\_